


BRUKSANVISNING



BRUGSANVISNING



Käyttöohje

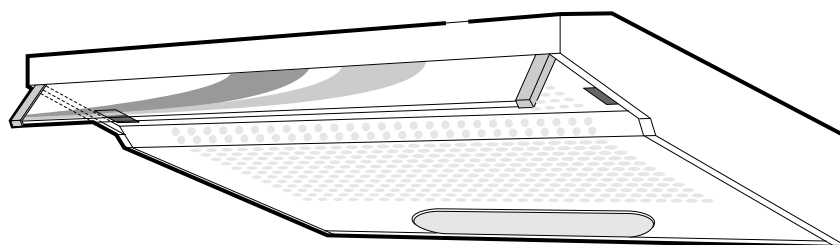

MONSUN
QC 628 - QC 728

S	Innehållsföteckning	sida	2
N	Innholdfortegnelse	side	10
DK	Indholdfortegnelse	side	18
FIN	Sisällysluettelo	sivu	26

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	3
Beskrivning av fläkten	4
Tillbehör	4
Funktion - evakuering	4
Funktion - återcirkulation	4
Extra tillbehör	5
Trumsats	5
Kolfilter	5
Installation	5
Uppackning	5
Placering	5
Elanslutning	5
Montering på vägg	5
Montering under väggskåp	6
Anslutning till evakueringskanal	6
Innan du använder fläkten	6
Montering av kolfilter	6
Så här använder du din fläkt	6
Reglering av hastigheten	6
Belysningen	7
Ventilera på rätt sätt	7
Viktigt att veta	7
Skötsel och rengöring	7
Fläktens utsida	7
Fettfilter	7
Byte av kolfilter	8
Byte av lampa	8
Om fläkten inte fungerar	8
Innan Du kontaktar serviceman:	8
Service och reservdelar	8
Konsumentköp EHL	8
Tekniska data	9
Måttskiss på fläkten	9

Lycka till med Din nya Husqvarna-fläkt

Innan Du använder fläkten rekommenderar vi att Du läser igenom hela bruksanvisningen, som ger en direkt beskrivning av fläkten och dess funktioner.

För att undvika de risker, som trots allt alltid finns när Du använder en produkt, som drivs med el, är det viktigt att fläkten installeras på rätt sätt och att Du läser igenom säkerhetsinformationen noga för att undvika felanvändning och onödiga olycksrisker.

Spara bruksanvisningen och se till att den finns tillgänglig vid användning av fläkten.



Säkerhetsinformation

Vid installation och service

- Fläkten är avsedd för hushåll med normalt förekommande matlagning. Används den för andra ändamål kan risk finnas för skada, vilket inte täcks av konsumentköplagen.
- All eventuell elektrisk installation skall utföras av behörig fackman och installationen av fläkten bör utföras av kunnig person. Arbete utfört av person utan tillräcklig kunskap kan försämra fläktens funktion och även leda till skada på person och/eller egendom.
- Minsta tillåtna avstånd från fläktens underkant till elektrisk spis eller häll är 50 cm. Obs! Denna spisfläkt är i Sverige ej godkänd för montering över gaslåga.
- Kontrollera att fläktens anslutningssladd inte kommer i kläm vid installation.
- Fläkten är endast elektriskt avstängd när stickkontakten eller säkringen (proppen) är borttagen.
- Observera att utblåsningsluften inte får ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från bruksföremål, som matas med annat slag av energi än elenergi, som t ex oljepanna eller vedspis.

Vid användning av fläkten

- Lämna aldrig friturekokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid en eventuell brand: Stäng omedelbart av köksfläkten och nollställ kokzonens reglage. **OBS! Kväv elden med lock. Använd aldrig vatten.**
- Flampering bör inte ske under fläkten. Det kan orsaka brand. Tänk också på att stekfett tar eld om det blir överhettat. Lämna aldrig stekpannan utan tillsyn.
- Fläktens fettfilter skall regelbundet rengöras för att undvika att fett kan droppa ner på kokzonen och orsaka brand. Se vidare under rubriken "Rengöring" i bruksanvisningen.

Vid skrotning av fläkten

- Hjälp till att undvika olyckor även när fläkten skall skotas. Lossa den från vägguttaget, kapa kabeln vid utgången från fläkten. Kontakta eventuellt din kommun för information om var du kan lämna din fläkt eller kontakta AB Elektroservice.

Beskrivning av fläkten

1. Strömbrytare för belysning
2. Hastighetsreglage
3. Belysning
4. Kassett med fettfilter

Tillbehör

Detta medföljer fläkten:

- Mall för montering på vägg och under skåp
- Skruvar för montering
- 120 Ø stös med kallrasspjäll
- Lock för luftutgång som ej används

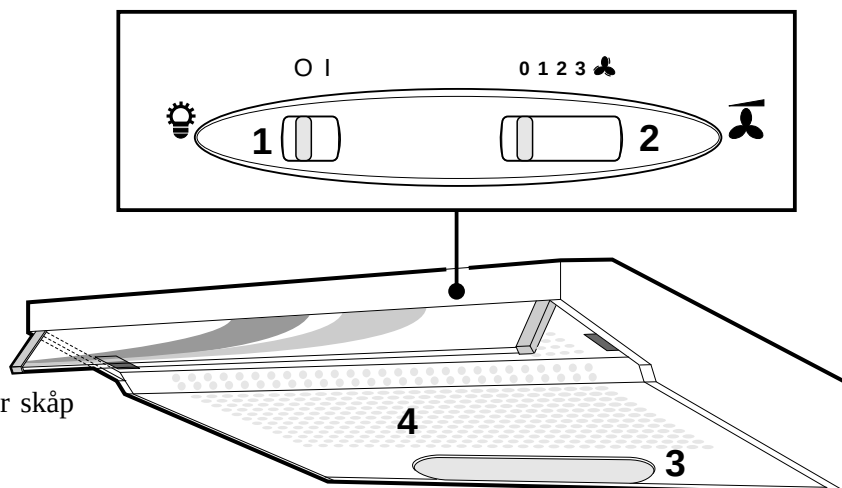


Fig. 1

Funktioner

Två system är möjliga

- Utblås via trumsats (extra tillbehör) och evaku-eringskanal (skall utföras enligt Boverkets normer)
- Återcirkulation genom kolfilter (extra tillbehör)

Funktion - evakuering

Köksfläkten har två evakueringsutgångar; D och E.

Välj önskad utgång och montera dit stosen G (bajonettfattning). Skruva fast stosen.

Viktigt! Vid anslutning till den bakre utgången E måste luftvägen bli fri. Dra skyddet F rakt upp. Placera täcklocket H i den oanvända utgången. Luften dras in genom fettfiltret och blåses sedan via en evakueringsslang (extra tillbehör) och imkanal ut i det fria.

Viktigt: Slangen skall ha så få och mjuka böjar för att inte försämra fläktens luftflöde.

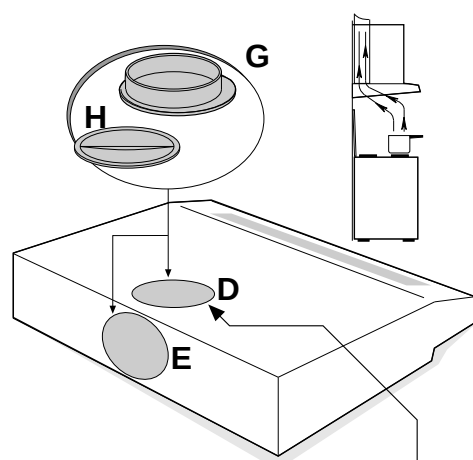


Fig. 2



Observera att utblåsningsluften inte får ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från

bruks- föremål, som matas med annat slag av energi än elenergi, som t ex oljepanna eller vedspis.

Funktion - Återcirkulation

Luften dras först in genom fettfiltret, där fettet fångas upp och därefter igenom kolfiltret, som tar hand om oset. Den renade luften blåses därefter ut i köket.

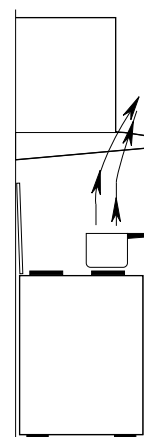


Fig. 3

Extra tillbehör

Trumsats

Då fläkten ansluts till evakueringskanal i **enlighet med Boverkets normer** används vid monteringen en trumsats, som innehåller 1 st evakueringsslang, 2 st slangklämmor och 1 st takstos av plåt med tillhörande tätningsring.

Beställs av återförsäljaren.

PNC 391 414 201

Kolfilter

Kolfilter skall användas då fläkten ansluts till systemet "återcirkulation".

Beställs av återförsäljaren.

PNC 942 120 180

Installation

Uppackning

OBS! Kontrollera att fläkten inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren. Lämna förpackningsmaterialet så att inte små barn kan leka med det.

Placering

Fläktkåpan kan monteras antingen frihängande på vägg eller i ett väggskåp. Minimum höjd ovanför elektrisk spis eller häll är 50 cm.

Obs! Denna spisfläkt är i Sverige ej godkänd för montring över gaslåga

Elanslutning

Fläkten är försedd med sladd och jordad stickpropp.

och skall anslutas till 230V 1-fas 6 A. Sladdens längd är 1,2 m.

Eluttaget bör placeras ovanför fläkten och inuti ett väggskåp.

Montering på vägg

- Sätt den bifogade mallen på väggen.
- Borra 3 st 8 mm Ø hål. 2 st i markeringarna vid H och 1 st vid I på vänster alternativt höger sida
- Sätt i 3 st skruvpluggar.
- Skruva 2 st (5x 45) skruvar i hålen vid "H" utan att dra fast dem.
- Häng upp fläkten på skruvarna. Fäll ner filterkassetten och dra fast skruvarna.
- Säkra därefter monteringen ytterligare genom att skruva i 1 st skruv (5x45) vid I.

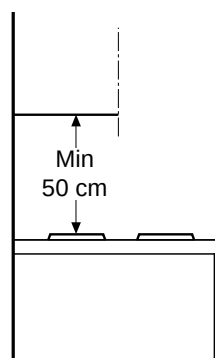


Fig. 4

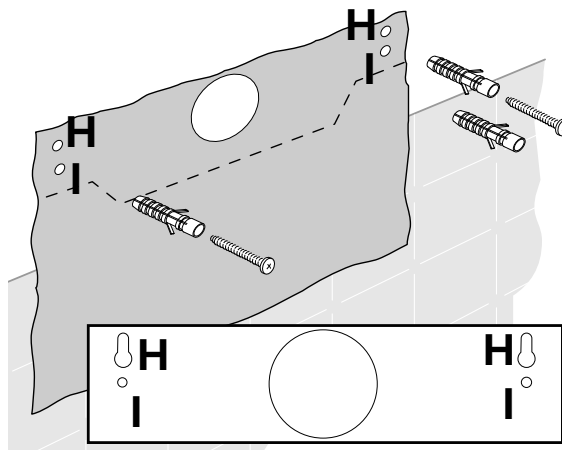


Fig. 5

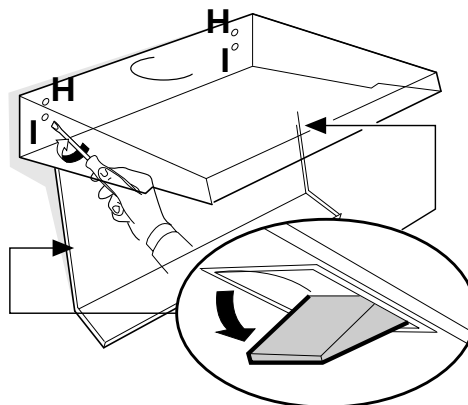


Fig. 6

Montering under väggskåp

- Sätt upp den bifogade mallen och borra 4 st hål i skåpets botten.
- Såga ut i skåpets botten för trumsatsen (gäller inte då fläkten förses med kolfilter)
- Från skåpets insida förs de bifogade 4 st skruvarna (4,2x 35) igenom de förborrade hålen. Skruva upp fläkten.

Anslutning till evakueringskanal

Komplett trumsats för anslutning finns som extra tillbehör. Ventilationsslangen träs över fläktens evakueringsstos och dras fast med en slangklämma.

Var noga med att slangen är så rak som möjligt och inte hindrar spjällvingarnas rörelse.

Slangen skall anslutas till imkanalens öppning med hjälp av plåstosen som ingår i trumsatsen.

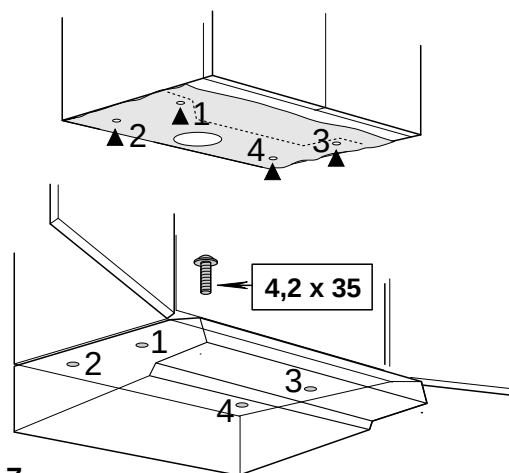


Fig. 7

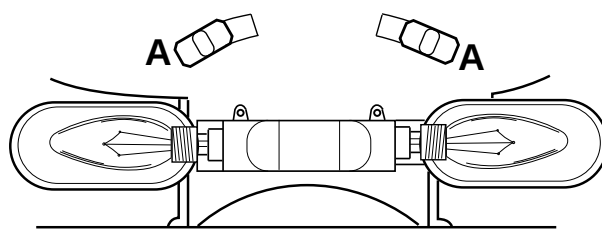


Fig. 8

Innan du använder fläkten

- Fäll ner filterkassetten och kontrollera att reglagen står i läge “ A “, se bild.
- Fäll åter upp kassetten,

Montering av kolfilter

(Gäller endast vid återcirkulation)

Evakueringsutgångarna skall vara stängda ,se sid.4 D och E (locket H över utgång D).

- Fäll ner filterkassetten.
- Kontrollera att reglagen står i läge “ F “ recirculation.
- Placera först kolfitret i de bakre fästena.
- Snäpp sedan fast filtret med hjälp av hakarna C.
- Fäll åter upp filterkassetten.

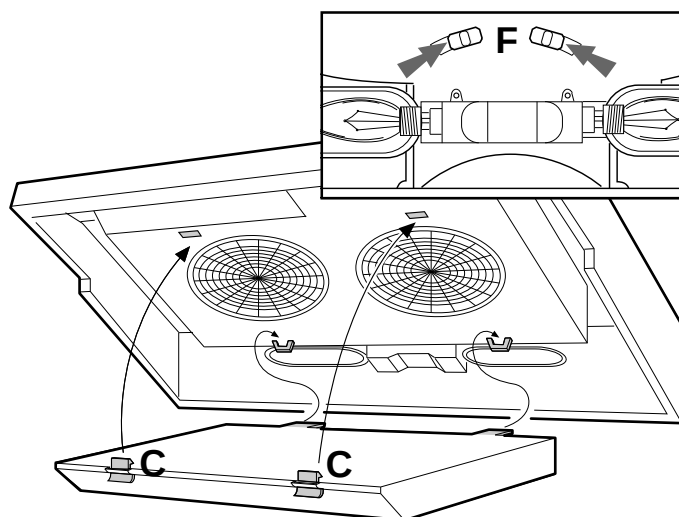


Fig. 9

Så här använder du din fläkt

Reglering av hastigheten

Fläkten är försedd med 2 st fläktmotorer.

På fläktens framsida (front) till höger sitter hastighetsregleringen. Du kan välja mellan tre olika hastigheter samt ett intensivläge.

För att få bästa resultat så rekommenderar vi låg hastighet vid normala förhållanden och hög hastighet vid större koncentration av os och ånga.

Sätt på fläkten några minuter innan matlagningen startar. Efter avslutad matlagning bör fläkten gå i ytterligare 15 minuter eller tills dess att os och ång- bildning försvunnit.

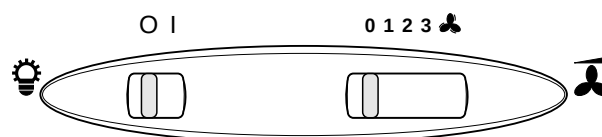


Fig. 10

Belysningen

Två st kronljuslampor 40 watt E-sockel är placerade baktill på fläkten under filterkassetten. Strömbrytaren sitter till vänster på fläktens ovansida.

Ventilera på rätt sätt

För att fläkten skall fungera oklanderligt måste köksfönstren hållas stängda när fläkten är igång. Annars erhålles inget undertryck i köket. Däremot bör ett fönster i ett angränsande rum vara öppet då fläkten användes.

Viktigt att veta

Används fläkten samtidigt som t ex en öppen eldstad, vilken tar luften inifrån huset, kan detta orsaka baksug och rök i rummet. Åtgärden i så fall är att öppna ett fönster så att tillräckligt med luft kommer in.

Gäller ej då fläkten är försedd med kolfilter.

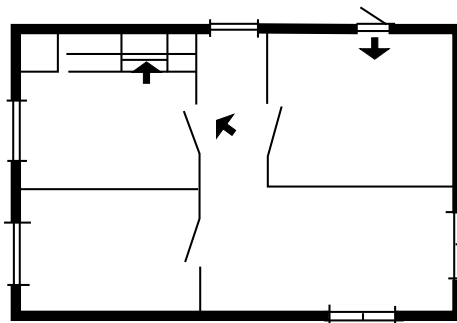


Fig. 11

Skötsel och rengöring



Gör alltid fläkten strömlös genom att dra ur stickkontakten eller skruva loss säkringen (proppen) innan rengöring.

Rengöring av kåpan

Fläktens utsida rengöres med en fuktig tvättduk och mildt rengöringsmedel. Använd inte frätande, repande eller brandfarliga medel vid rengöring.

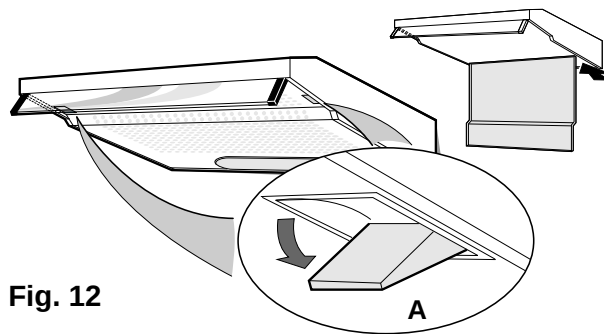


Fig. 12

Rengöring av fettfiltren



Rengör filtret ofta. Fettbeläggningen i filter och imkanal utgör brandrisk om man t ex skulle glömma att stänga av en spisplatta (eller vid överhettning av annat)

Rengöring bör ske var eller varannan månad beroende på användning. Ju renare fettfiltret är, desto bättre kan detta ta upp fett.

Tag bort filtret så här:

- Fäll ner filterkassetten genom att sätta fingret i spärren A och dra neråt.
- Hela kassetten kan tas bort genom att dra fram högersidan och haka av den.
- Lossa filterhållarna B och lyft ut filtret.

Fettfiltret består av aluminiumtrådar, där fettet fångas upp. Filtret rengöres i hett vatten med fettlösningsmedel eller i diskmaskin vid max 60°C. Låt filtret torka innan det sätts tillbaka.

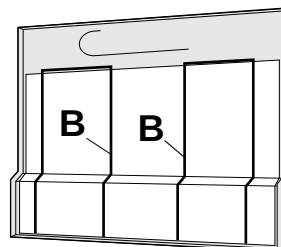


Fig. 13

Byte av kolfilter

Kolfiltret kan inte rengöras utan skall bytas när det är förbrukat. Livslängden beror på användning men räkna med 6-12 månader. Lossa Kolfiltret genom att trycka in hakarna "C" (Fig. 9).

OBS! Glöm inte att rengöra fettfiltret regelbundet.

Byte av lampa

Vid byte av lampa skall fläkten vara avstängd.

- Fäll ner filterkassetten (Fig. 12).
- Byt ut trasig lampa. Max 40 watt (E-14).

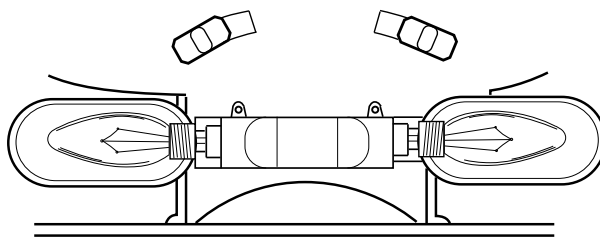


Fig. 14

Om fläkten inte fungerar

Innan Du kontaktar serviceman:

Kontrollera nedanstående punkter innan serviceman tillkallas:

- Är säkringen i elcentralen hel?
- Är stickkontakten isatt?
- Är evakueringsslangen rätt monterad?
- Är fettfiltret rengjort?

Gör inga ingrepp i fläkten, som kan orsaka skada på person eller produkt. Om problemet kvarstår, kontakta AB Elektroservice eller ett serviceföretag som är godkänt av leverantören.

Konsumentköp EHL

Vid försäljning till en konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser, som Du får av säljaren.

Kom ihåg att spara kvittot och EHL försäkringsbevis.

Service och reservdelar

Service och reservdelar till din fläkt får du via din återförsäljare eller AB Elektroservice (se under "Hushållsmaskiner" i telefonkatalogen, Gula sidorna). När du beställer service eller reservdelar bör du ha fläktens produktnummer och modellbeteckning till hands. Den informationen står på dataskylten.

Tag bort fettfiltret så hittar Du dataskylten.

Modell: _____

Produktnummer: _____

Inköpsdatum: _____

Tekniska data

Modell		QC 628	QC 728
Luftflöde	Intensiv	320 m ³ /h ^{x)} 160 m ³ /h	320 m ³ /h ^{x)} 160 m ³ /h
	Max	270 m ³ /h	270 m ³ /h
	Min.	180 m ³ /h	180 m ³ /h
Ytermått	Höjd	130 mm	130 mm
	Bredd	599 mm	699 mm
	Djup	494 mm	494 mm
Belysning		2 x 40 W E 14	2 x 40 W E 14
Fettfilter		1 st	1 st
Spänning		230 V	230 V
Skyddsklass		Klass 1	Klass 1
Totalt inkopplad effekt		320 W	320 W

^{x)} Gäller då fläkten är försedd med kolfilter (återcirkulation)

